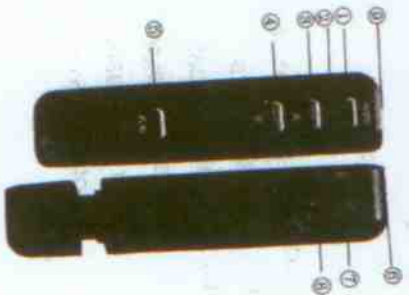

Cod. 67.4290.25

Gentile cliente,
grazie per aver acquistato il nostro
prodotto.

Per assicurare al prodotto la migliore
efficienza e sicurezza, leggete
attentamente questo manuale prima di
effettuare qualsiasi collegamento o
regolazione. Tenete il manuale a portata
di mano per poterlo consultare in
qualsiasi momento.

PANORAMICA



2

- 1. mode: commuta tra le modalità mp3 e video
- 2. Indicatore
- 3. Indietro
- 4. Avanti
- 5. Tasto fotografia: premete brevemente per fare una foto
- 6. Reset
- 7. MIC
- 8. Videocamera

3

Operazioni:

1. Accensione: premete brevemente il tasto accensione/spengimento, lampeggerà una luce gialla ed il dispositivo entrerà in modalità stand-by.
NOTA: dopo l'accensione, in automatico accederete alla modalità MP3 (la luce gialla lampeggerà a lungo), premendo brevemente il tasto mode potete cambiare tra modalità MP3 e registrazione. Le canzoni mp3 vengono salvate nei file "AUDIO".
2. Riproduzione MP3: se siete in modalità standby, premete brevemente

4

- il tasto accensione/spengimento per avviare la riproduzione degli MP3 (la luce gialla lampeggerà).
3. Regolazione volume: durante la riproduzione premete brevemente (**Indietro**) per aumentare il volume e (**Avanti**) per diminuire.
 4. Durante la riproduzione, premete a lungo (**Indietro**) per andare alla canzone successiva, (**Avanti**) per quella precedente.
 5. Sospensione MP3: durante la riproduzione premete brevemente MODE per sospenderla.

5

-
- 6.** Riavvio riproduzione MP3: premete brevemente il tasto accensione/spegnimento per riprendere la riproduzione
- 7.** Arresto riproduzione MP3: durante la riproduzione premete brevemente il tasto accensione/spegnimento, la luce gialla resterà fissa.
- NOTA:** durante la riproduzione la luce gialla lampeggerà lentamente, durante l'arresto lampeggerà velocemente, poi resterà fissa e si entrerà nella modalità standby.
- 8.** Mode: premete per cambiare tra riproduzione MP3 e registrazione.

6

-
- 9.** Avvio registrazione: premete brevemente il tasto accensione/spegnimento per avviare la registrazione (la luce blu lampeggerà).
- 10.** Sospensione registrazione: premete brevemente il tasto accensione/spegnimento per sospendere e salvare il file, la luce blu resterà fissa.
- NOTA:** durante la registrazione la luce gialla lampeggerà lentamente, durante l'arresto lampeggerà velocemente, poi resterà fissa e si entrerà in modalità standby.

7

11. Continuare la registrazione: in standby, premete brevemente ON/OFF., la luce blu lampeggerà e si avvierà la registrazione..

NOTE:

- A. se non viene effettuata alcuna operazione per un minute, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- B. Durante la registrazione, se la batteria non è sufficiente, il dispositivo salverà il file e si spegnerà.
- C. Se la durata della registrazione è oltre 1.5 ore, verrà salvata automaticamente e si avvierà una nuova registrazione.

8

D. Ogni volta che si avvia o ferma una registrazione, troverete un nuovo file.

E. non effettuate altre operazioni durante il salvataggio (la luce blu lampeggia velocemente)

F. assicuratevi di essere in buone condizioni di luce e stabilità per avere foto con ottimi risultati..

12. Spegnimento: premete a lungo il tasto accensione/spegnimento, la luce si spegnerà ed anche il dispositivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 1. L'apparecchio è garantito per 12 mesi

9

dalla data di acquisto, comprovata solo dallo scontrino fiscale o altro documento di consegna rilasciato dal rivenditore (riportante sempre la data di cessione). La **garanzia è valida solo in Italia.**

2. Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
3. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di danni causati dal trasporto, da negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione,

10

dall'uso dell'apparecchio in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale l'apparecchio è stato costruito, ovvero, infine, da circostanze che comunque non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Si fa altresì presente che non sarà coperto da garanzia ogni eventuale intervento atto a ripristinare il prodotto nel caso in cui siano stati su di esso caricati Software/Programmi non autorizzati a qualsiasi titolo o usati programmi non consenti all'apparato. Gli eventuali aggiornamenti di programma dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente

11

con Software e Firmware proprietari. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia i particolari asportabili, le parti estetiche o soggette a usura, i telecomandi, le batterie, i finali di potenza, i cavi, gli alimentatori o i caricabatteria. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia i danni causati da: fulmini, fenomeni atmosferici, sovra tensioni, insufficiente o irregolare alimentazione, acqua, fuoco.

4. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.

5. L'apparecchio dovrà essere fatto riparare solo presso il Centro Assistenza

Tecnica autorizzato. L'utente potrà comunque rivolgersi al rivenditore per espletare le formalità della eventuale riparazione, sia essa in garanzia che fuori garanzia. **Le spese e i rischi del trasporto dalle per il laboratorio sono a carico del cliente.**

6. E' esclusa dalla garanzia la sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di riparazione non dà diritto ad un corrispondente prolungamento della garanzia.

7. E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose per l'uso o la sospensione

d'uso dell'apparecchio. Conseguo che ne viene declinata ogni responsabilità.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

La ditta **KON.EL.CO. S.p.A.** (P.za Don Mapelli, 75, Sesto San Giovanni) in qualità di importatore e distributore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto Modello: 67.4290.25, a cui fa riferimento questo manuale, è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 99/5/CEE. Il prodotto è fabbricato in Cina.

NOTA IMPORTANTE

La **KON.EL.CO. S.p.A.** non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali usi impropri della telecamera con DVR

Incorporato. L'apparato deve essere usato nel pieno rispetto della legge sulla Privacy, vigente in Italia.

